


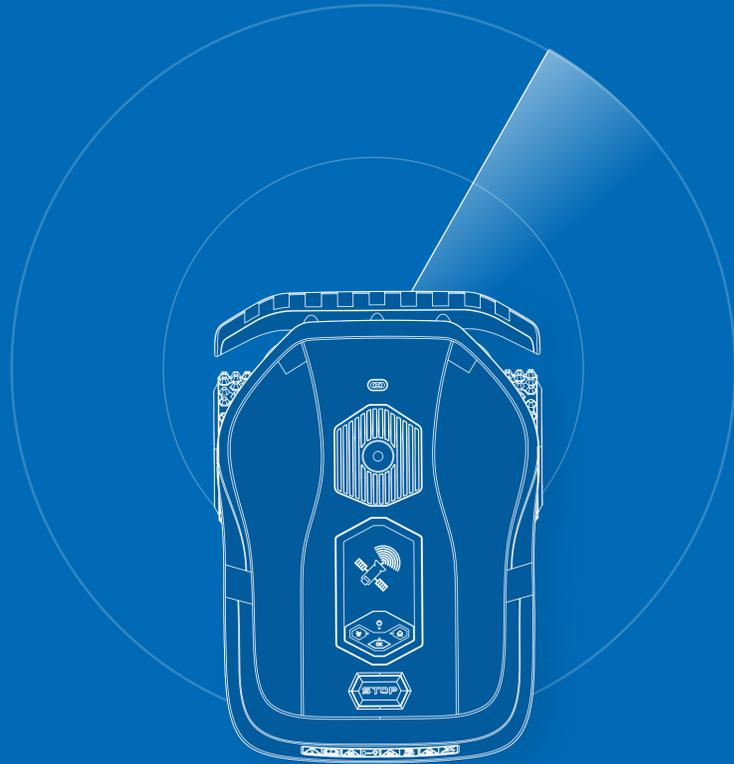

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Neomow X Roboter-Rasenmäher



ORCA INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD


<https://hookii.com>

info@hookii.com


A29(13-29)VankeCloudCityPhase4(ConcentratedCommercialProject),Dashi1stRoad,
XiliCommunity,XiliStreet,NanshanDistrict,Shenzhen,China

AUSPACKEN


1. Die Verpackung öffnen und die Kurzanleitung oben herausnehmen.

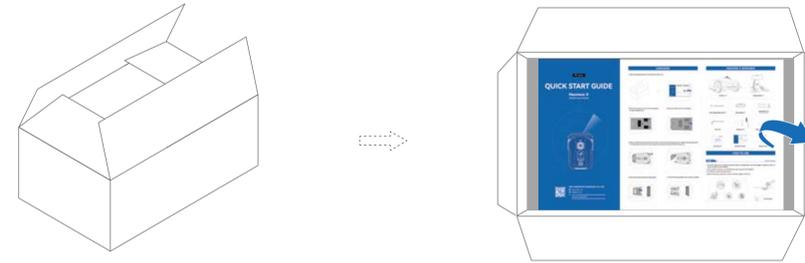



2. Nehmen Sie das Zubehör und das Benutzerhandbuch heraus, die im oberen Schaumstoff der Verpackung eingebettet sind

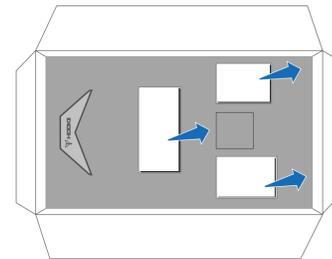


3. Entfernen Sie den oberen Verpackungsschaum.

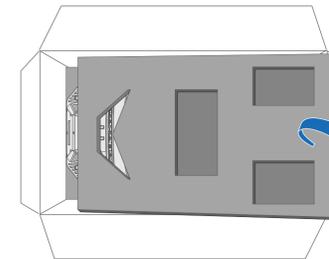


4. Mit der rechten Hand unter die Stoßstange der Maschine greifen, den Maschinenkörper vorsichtig anheben und leicht nach rechts bewegen. Wenn hinten genügend Platz ist, mit der linken Hand unter das Heck greifen und die Maschine herausheben.

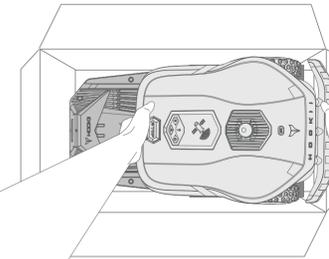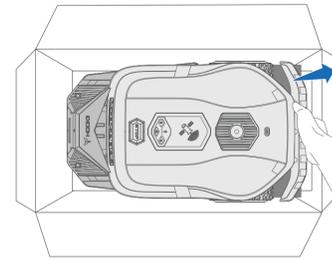


5. Den dünnen Schwamm, der die Ladestation bedeckt, entfernen.

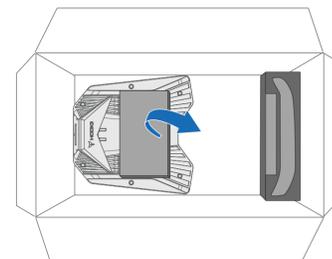


6. Die Ladestation entfernen und die Maschine ist ausgepackt.

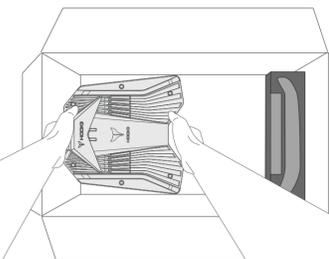


NEOMOW X ÜBERSICHT

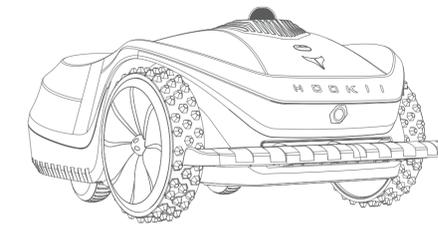

Neomow X *1

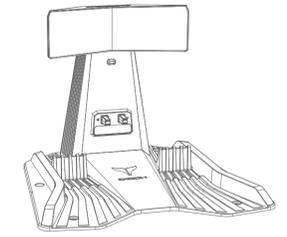

Ladestation *1


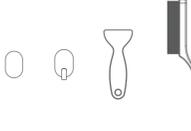
 Nagel der Ladestation *12	 Netzadapter *1	 Ersatzklingen-Kit *2 (10 Schrauben+10 Klingen)
 Inbusschlüssel *1	 Reinigungsset *1	 Klebeband für Ladestation *4
 Benutzerhandbuch *1	 Schnellstartanleitung *1	 Garantiekarte nach dem Kauf *1

ANWENDUNG

SCHRITT 1

Vorreinigung des Rasens

1. Zeichnen Sie zunächst eine Skizze Ihres Grundstücks und markieren Sie die Position der Ladestation, des Arbeitsbereichs, der Durchfahrt, des Ladewegs und der Sperrzone auf der Skizze, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
2. Entfernen Sie Fremdkörper wie Äste, Spielzeug, Drähte, Steine und andere Hindernisse von der Rasenfläche.
3. Füllen Sie die Gruben auf dem Rasen und ebnen Sie den Rasen ein.
4. Vor dem Einsatz des Rasenmähers ist der Rasen auf eine Höhe von ≤ 10 cm zu trimmen.

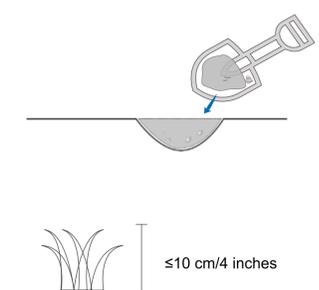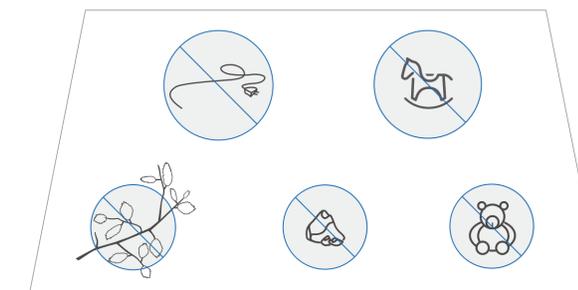

≤ 10 cm/4 inches


SCHRITT 2

Aufstellen der Ladestation


1. Stellen Sie die Ladestation auf einer geräumigen und ebenen Fläche auf.

Stellen Sie sicher, dass die Ladestation, wenn sie auf einem Gelände installiert wird, einen ungehinderten Raum von 0,5 m auf beiden Seiten und 2 m davor hat. Die Ladestation sollte auch mit einem sanften Raum von 1,5 m um und 2 m vor, mit einem Neigungswinkel von weniger als 5° vorgesehen werden.


Ein Abstand von 20 cm zwischen der Ladestation und der Wand ist erforderlich, wenn die Ladestation an der Wand montiert wird.

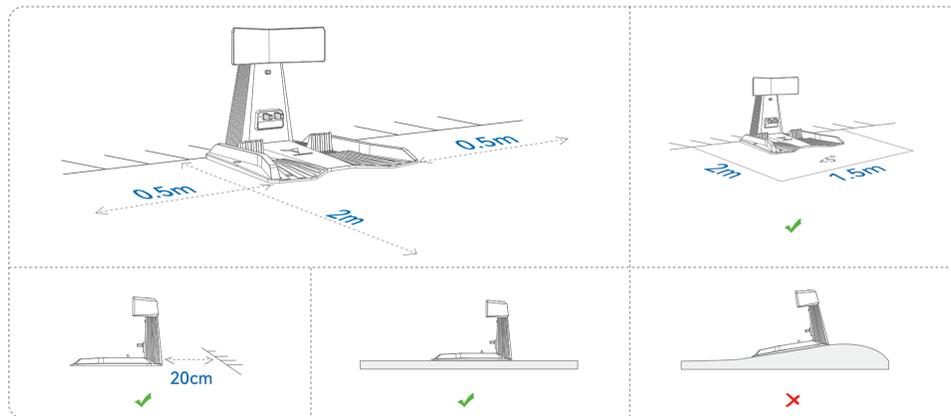

2. Nehmen Sie die Ladestation aus der Verpackung und schließen Sie das Netzkabel an. Wenn Sie ein Verlängerungskabel anschließen müssen, verbinden Sie zuerst den Netzstecker mit dem Verlängerungskabel und dann mit dem Netzadapter.

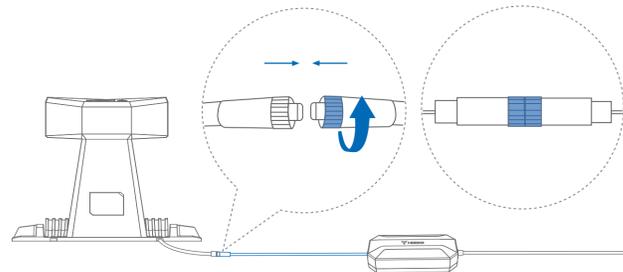

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

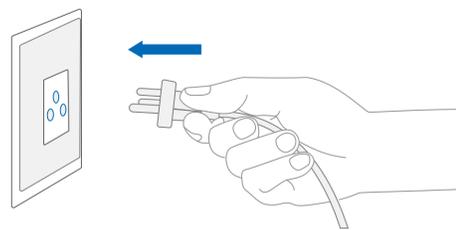

4. Befestigen Sie die Ladestation. Die Befestigungsmethode kann variieren, da der Neomow X an verschiedenen Orten installiert werden kann:

A: Installation auf einer Rasenfläche


Verwenden Sie die mitgelieferten Erdnägel, um die Ladestation und das Kabel zu befestigen.



ACHTUNG: Achten Sie bei der Befestigung darauf, dass das Kabel direkt am Boden verläuft.

B: Installation im Innenbereich



Befestigen Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband auf einem ebenen, sauberen und harten Boden in Innenräumen und befestigen Sie anschließend die Kabel.

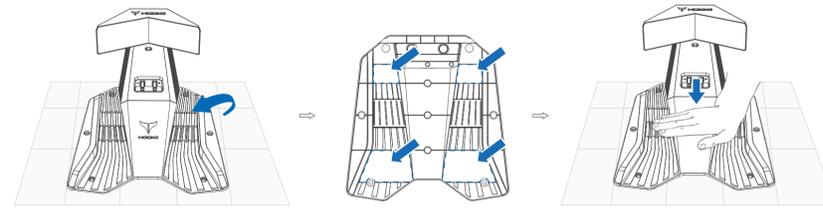

SCHRITT 3

Neomow X starten

1. Stellen Sie den Neomow X auf die installierte Ladestation.
2. Die EIN/AUS-Taste des Mähers gedrückt halten, um den Mäher automatisch zu starten. Während des Startvorgangs leuchtet die HOOKII-Anzeige blau.
3. Wenn die HOOKII-Anzeige blau leuchtet und an bleibt, bedeutet dies, dass der Startvorgang abgeschlossen ist und der Neomow X normal verwendet werden kann.

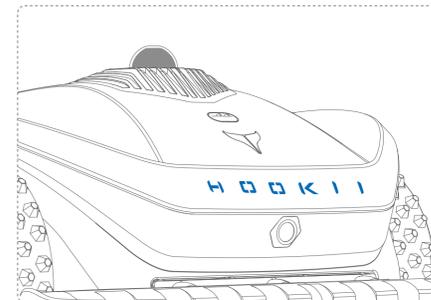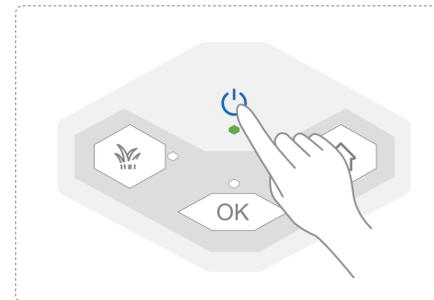

SCHRITT 4

Neomow APP installieren




1. Suchen Sie nach Neomow auf Google Play oder im App Store, um die APP herunterzuladen.
2. Scannen Sie den folgenden QR-Code und laden Sie die APP mit einem Klick herunter.


SCHRITT 5

Mäher verbinden, Karte erstellen und Mähen starten


1. Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und die Neomow APP und fügen Sie einen Mäher hinzu, indem Sie den Anweisungen der APP folgen.

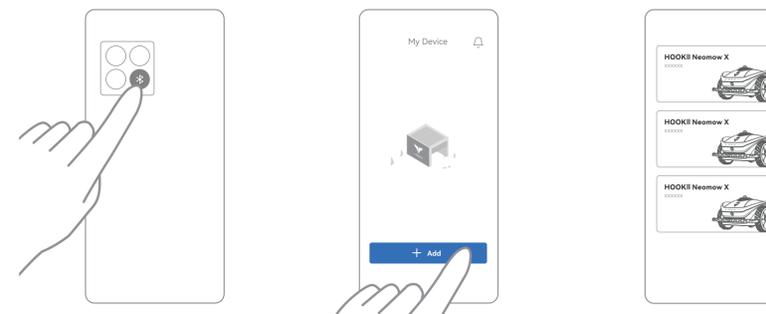

2. Verbinden Sie den Mäher und steuern Sie den Roboter aus der Ferne, um eine Rasenkarte zu erstellen, die den Mähbereich, die Sperrzone, den Durchgang und den Ladeweg enthält.

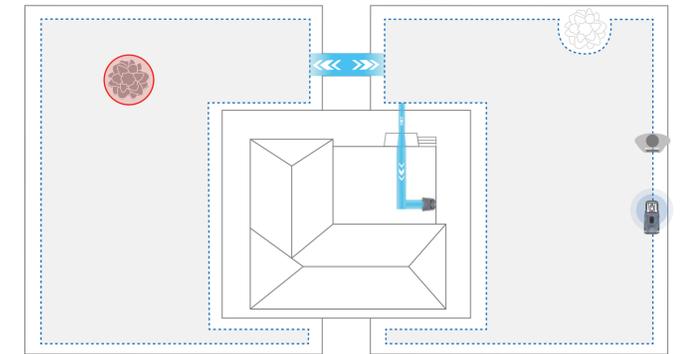


3. Nachdem Sie die Karte erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche in der APP, um mit dem Mähen zu beginnen.

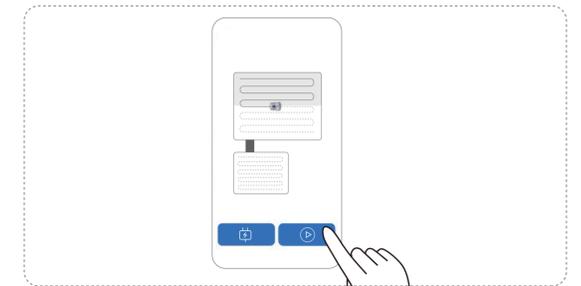

VERWENDUNG DER SCHALTFLÄCHEN

Die Tasten kennenlernen

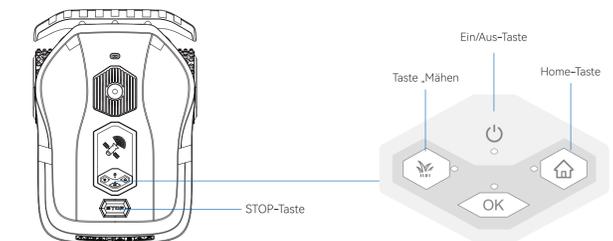

Bedienungshinweise




Mähen starten

Taste [Mähen] +
Taste [<OK>] drücken.




Laden starten

Taste [Home] +
Taste [<OK>] drücken.

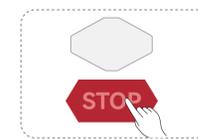

Mäher stoppen

Taste [STOP] drücken.

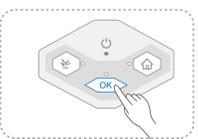

Alarm stoppen

Taste [<OK>] drücken



Anleitungsvideos abrufen

Scannen Sie den QR-Code unten, um schnell ein Video über die Verwendung des Neomow X zu sehen.



Andere Sprachversionen

Wenn Sie eine Kurzanleitung in einer anderen Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code unten, um sie herunterzuladen.

Soziale Medien

Folgen Sie HOOKII für weitere Informationen

