


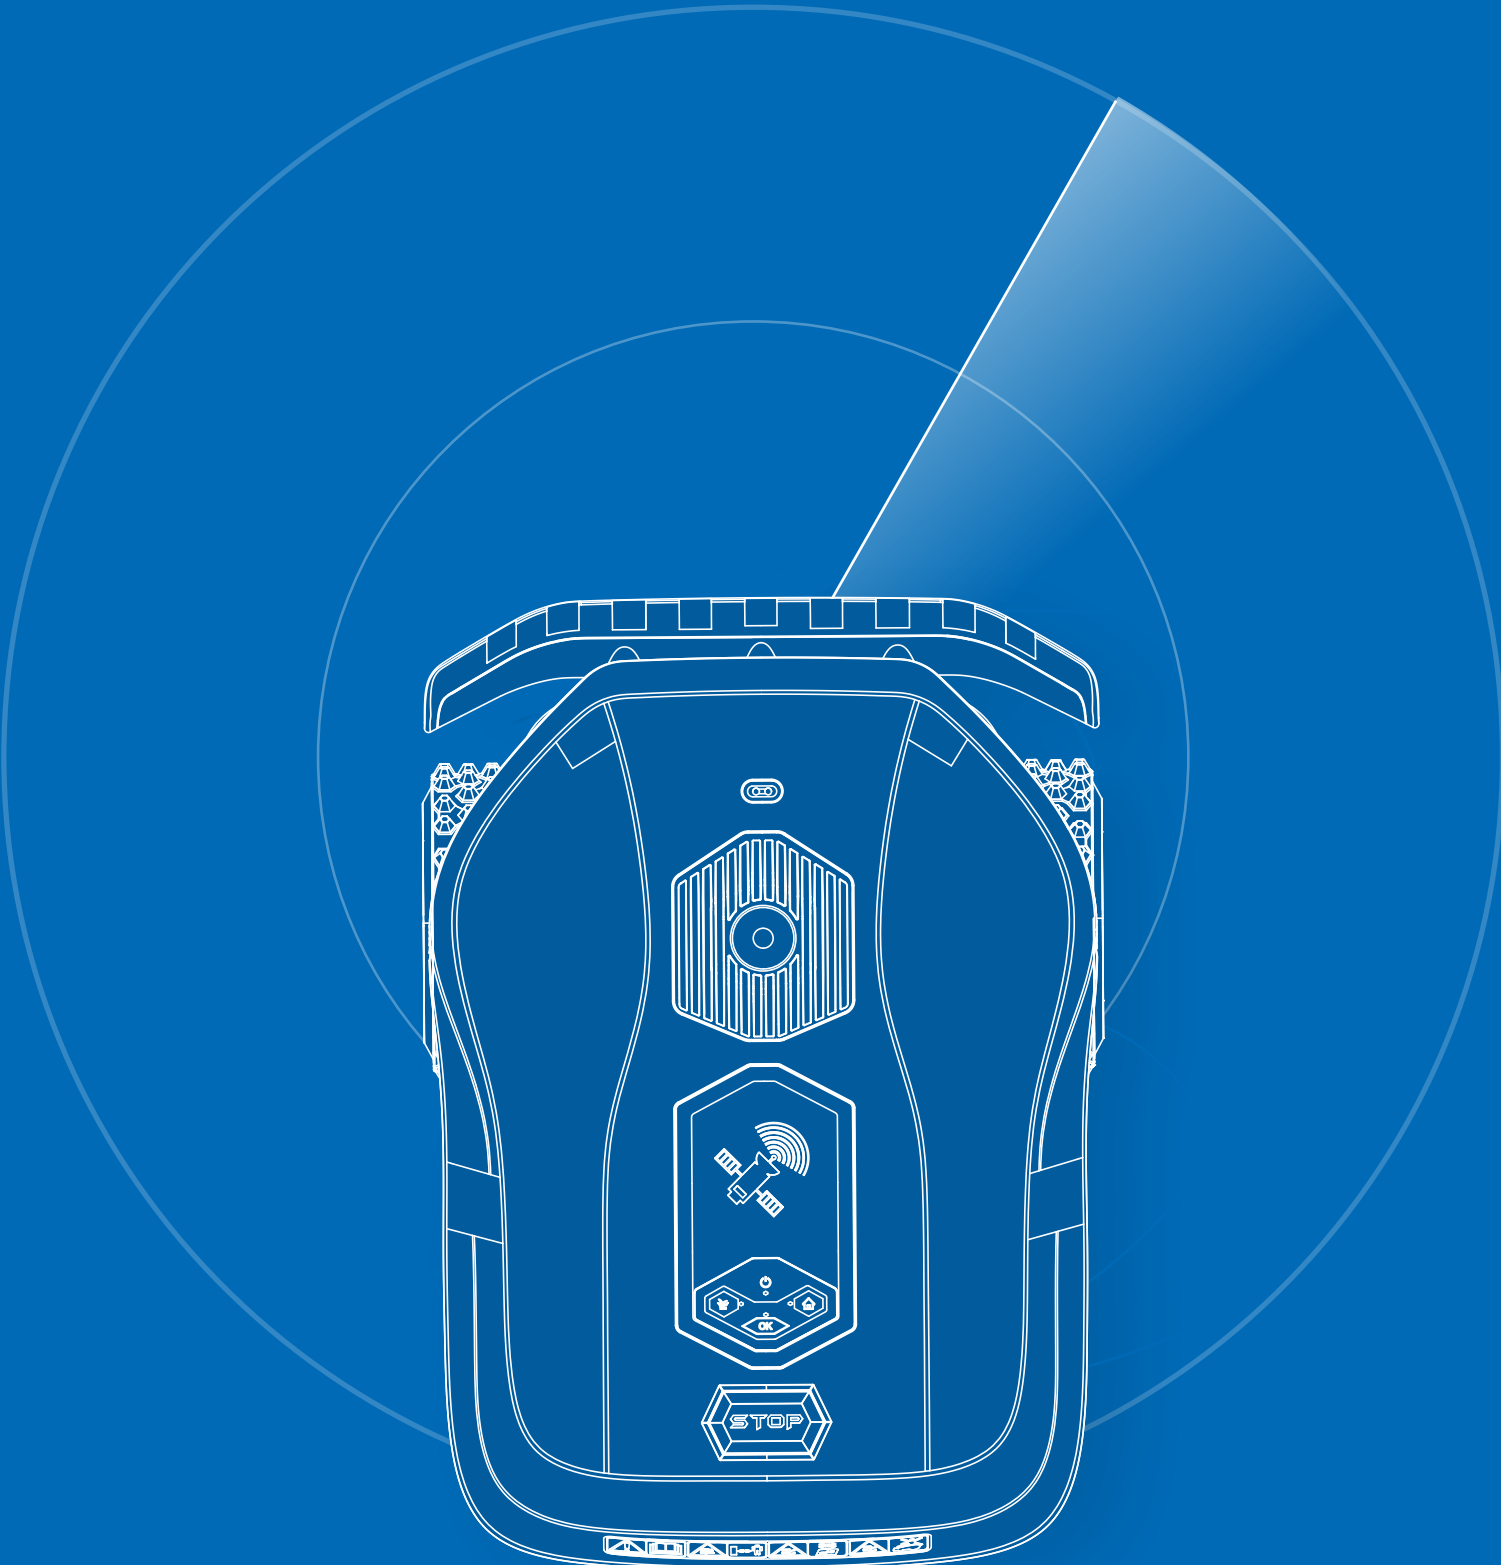

SNABBSTARTSGUIDE


Neomow X
Robotgräsklippare




ORCA INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD
https://hookii.com
info@hookii.com
A29(13-29)VankeCloudCityPhase4(ConcentratedCommer
cialProject),Dashi1stRoad,
XiliCommunity,XiliStreet,NanshanDistrict,Shenzhen,China

UPPACKNING


1. Öppna förpackningen och ta ut snabbstartsguiden ovanpå.

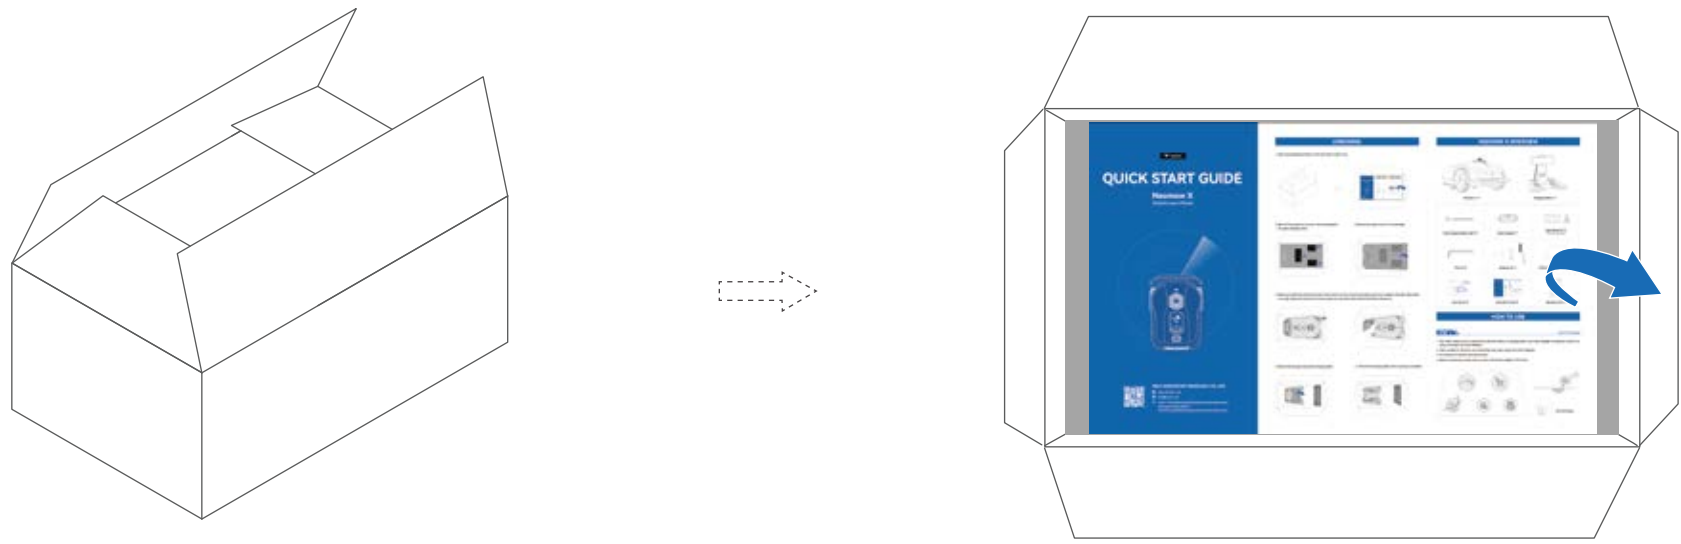



2. Ta ut tillbehören och användarhandboken som är inbäddade i det övre förpackningsskummet.

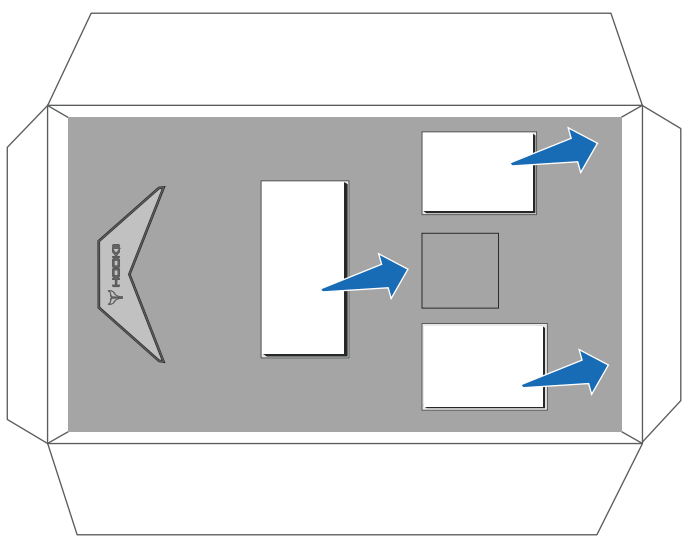


3. Ta bort det övre skummet från förpackningen.

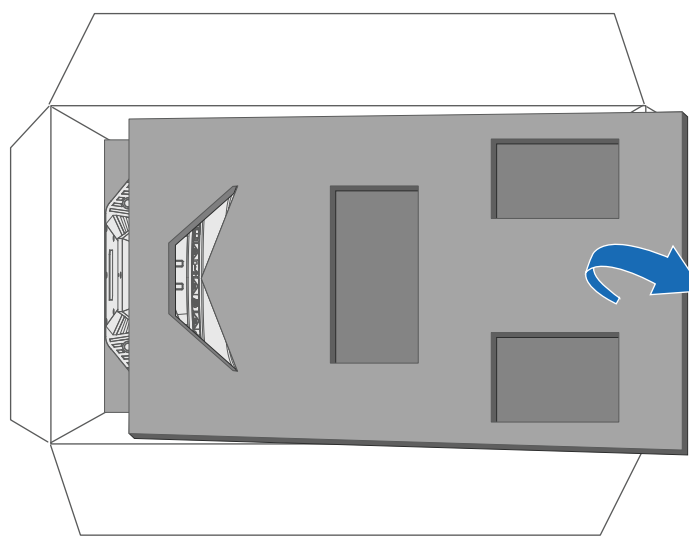


4. Sträck din högra hand under maskinens stötfångare, lyft maskinkroppen försiktigt och flytta den något åt höger. När det finns tillräckligt med utrymme vid maskinens bakdel, sträck din vänstra hand under bakdelen och lyft ut maskinen.

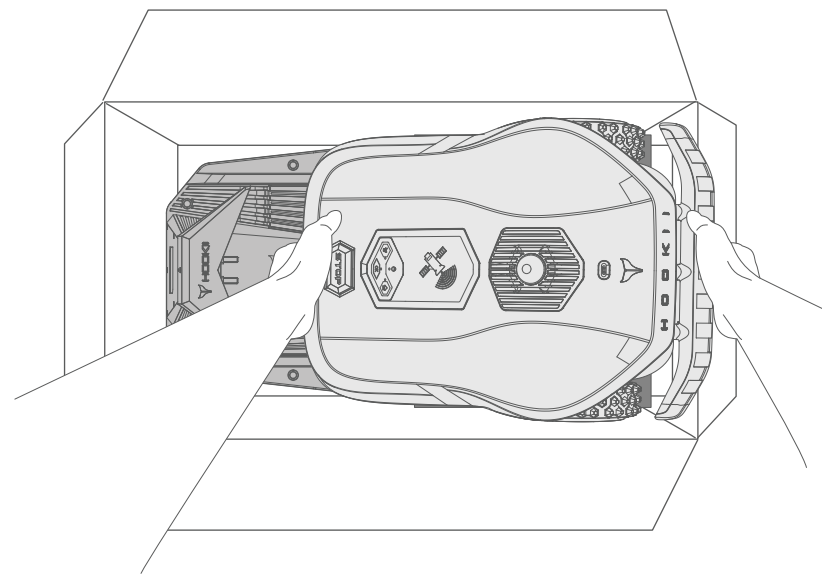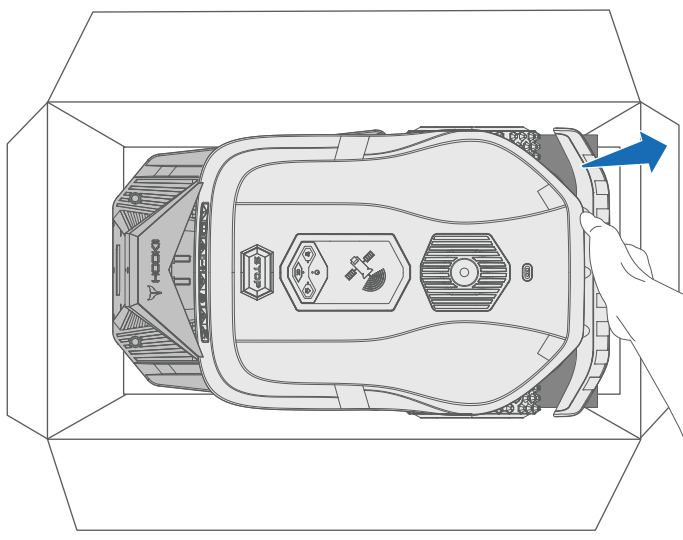


5. Ta bort den tunna svampen som täcker laddningsstationen

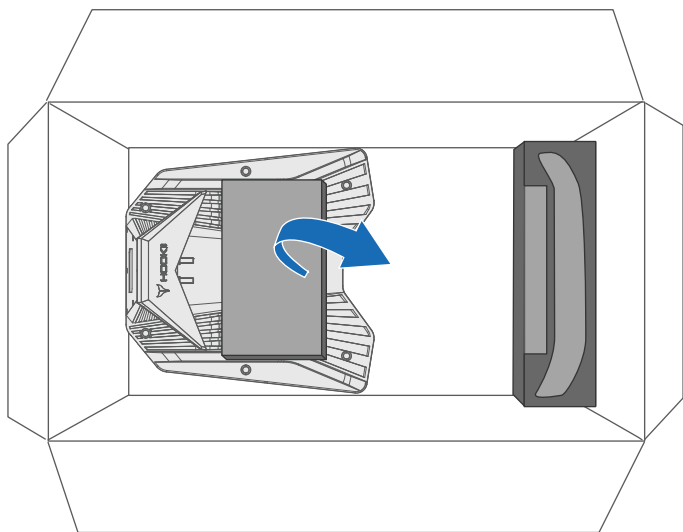


6. Ta bort laddningsstationen och uppackningen är avslutad.

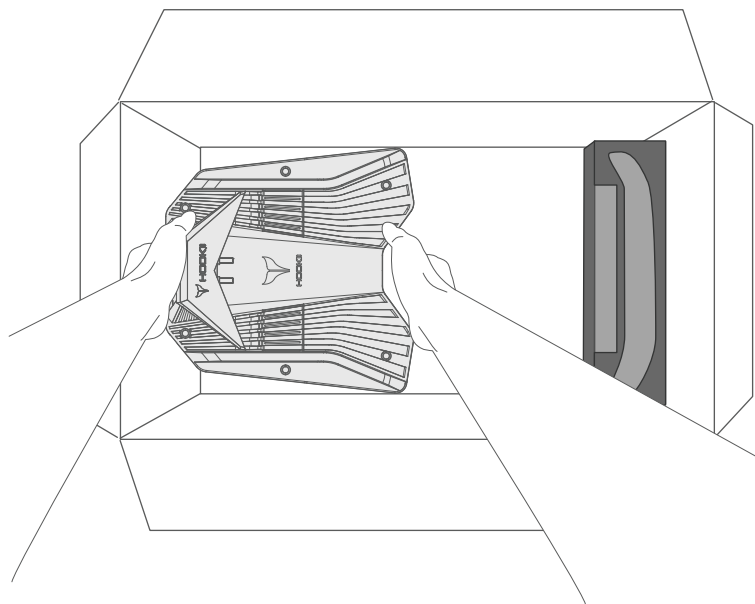





ÖVERSIKT AV NEOMOW X

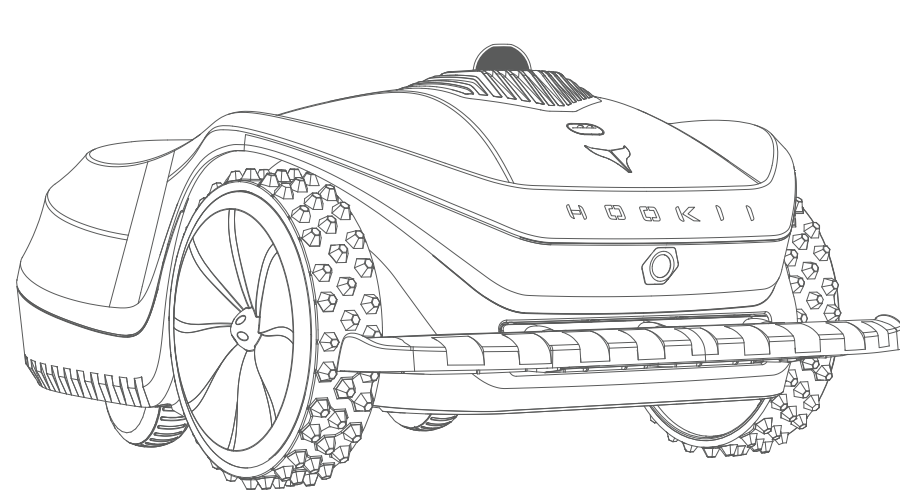

Neomow X *1

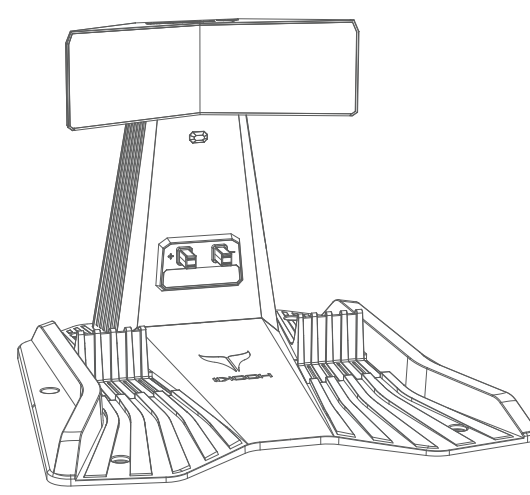

Laddningsstation *1


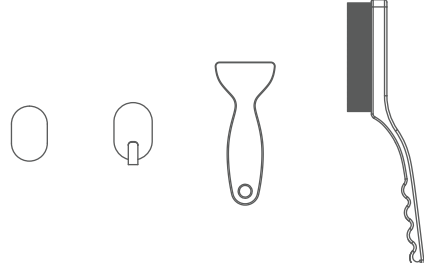
 Fast laddningsstationsspik *12	 Strömadapter *1	 Reservbladssats *2 (10 skruvar+10 blad)
 Sexkantnyckel *1	 Rengöringssatst *1	 Fast laddningsstationstejp *4
 Användarmanual *1	 Quick Start Guide *1	 Efterförsäljningsgarantikort *1

HUR MAN ANVÄNDER

STEG 1

Förberedelse av gräsmattan

- Rita först en skiss av din gård och markera platsen för laddningsstation, arbetsområde, passage, laddningsväg och inga-go zon på skissen för framtida referens.
- Rensa bort skräp på gräsmattan, såsom grenar, leksaker, kablar, stenar och andra hinder.
- Fyll i gropar på gräsmattan och jämna ut gräsmattan.
- Innan du använder gräsklipparen, trimma gräsmattan tills gräshöjden är ≤ 10 cm/4 tum.

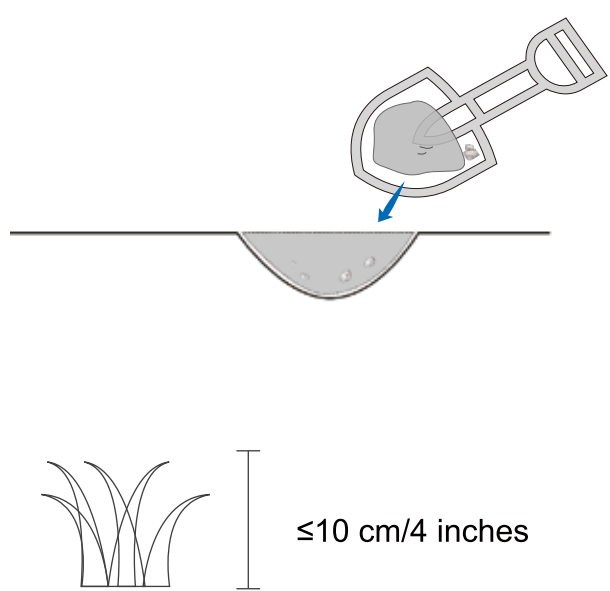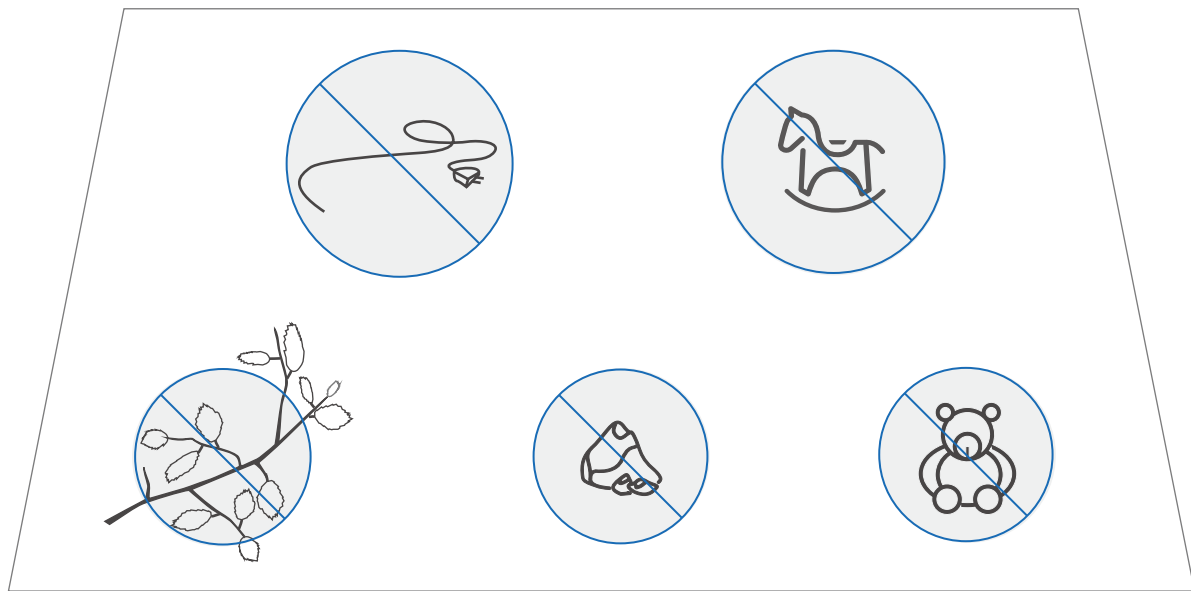


STEG 2

Installera laddningsstationen


1. Installera laddningsstationen på en rymlig och jämn plats.

Se till att laddningsstationen, när den installeras på en plats, har ett fritt utrymme på 0,5 m på båda sidor och 2 m framför, och laddningsstationen bör också ha ett mjukt utrymme på 1,5 m runt omkring och 2 m framför, med en lutningsvinkel på mindre än 5 °.


Det är nödvändigt att hålla ett avstånd på 20 cm mellan laddningsstationen och väggen när laddningsstationen är installerad mot väggen.

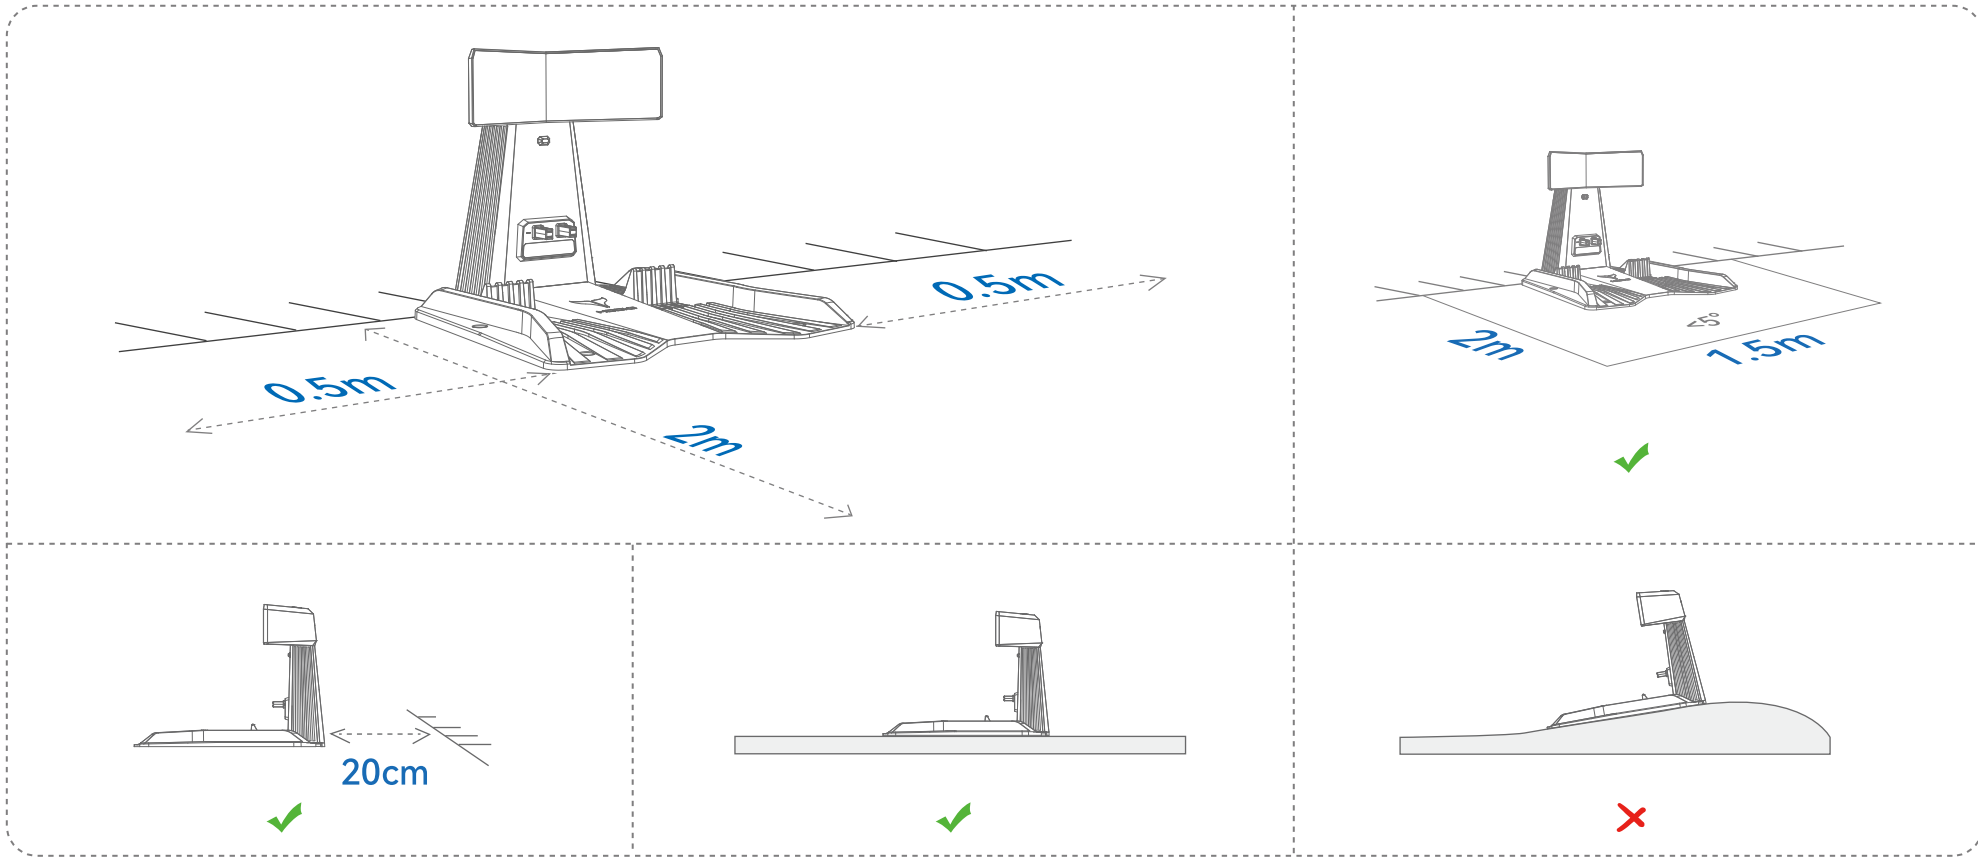


2. Ta ut laddningsstationen från förpackningen och anslut strömkontakten till strömadapterkabeln. Om det är nödvändigt att ansluta en förlängningskabel, anslut strömkontakten till förlängningskabeln först, och anslut sedan strömadaptern.

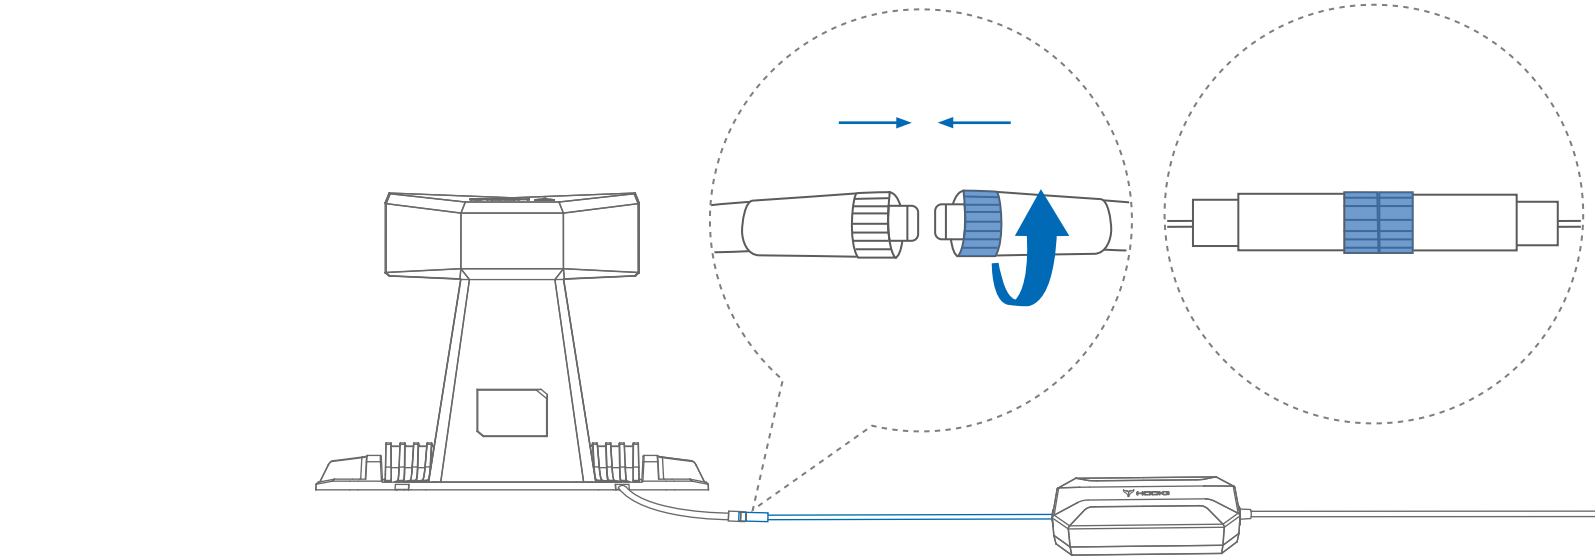

3. Sätt i strömkontakten i ett lämpligt eluttag, och sedan kommer strömindikatorn på laddningsstationen att tändas.

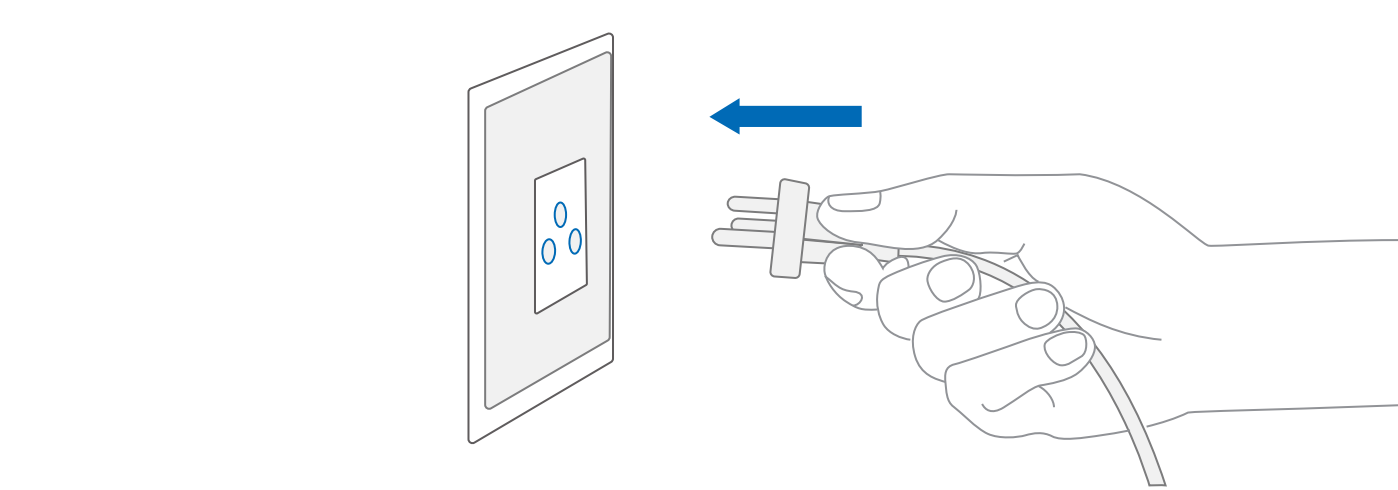


4. Fäst laddningsstationen. Metoden för att fästa laddningsstationen kan variera eftersom Neomow X kan installeras på olika typer av platser:

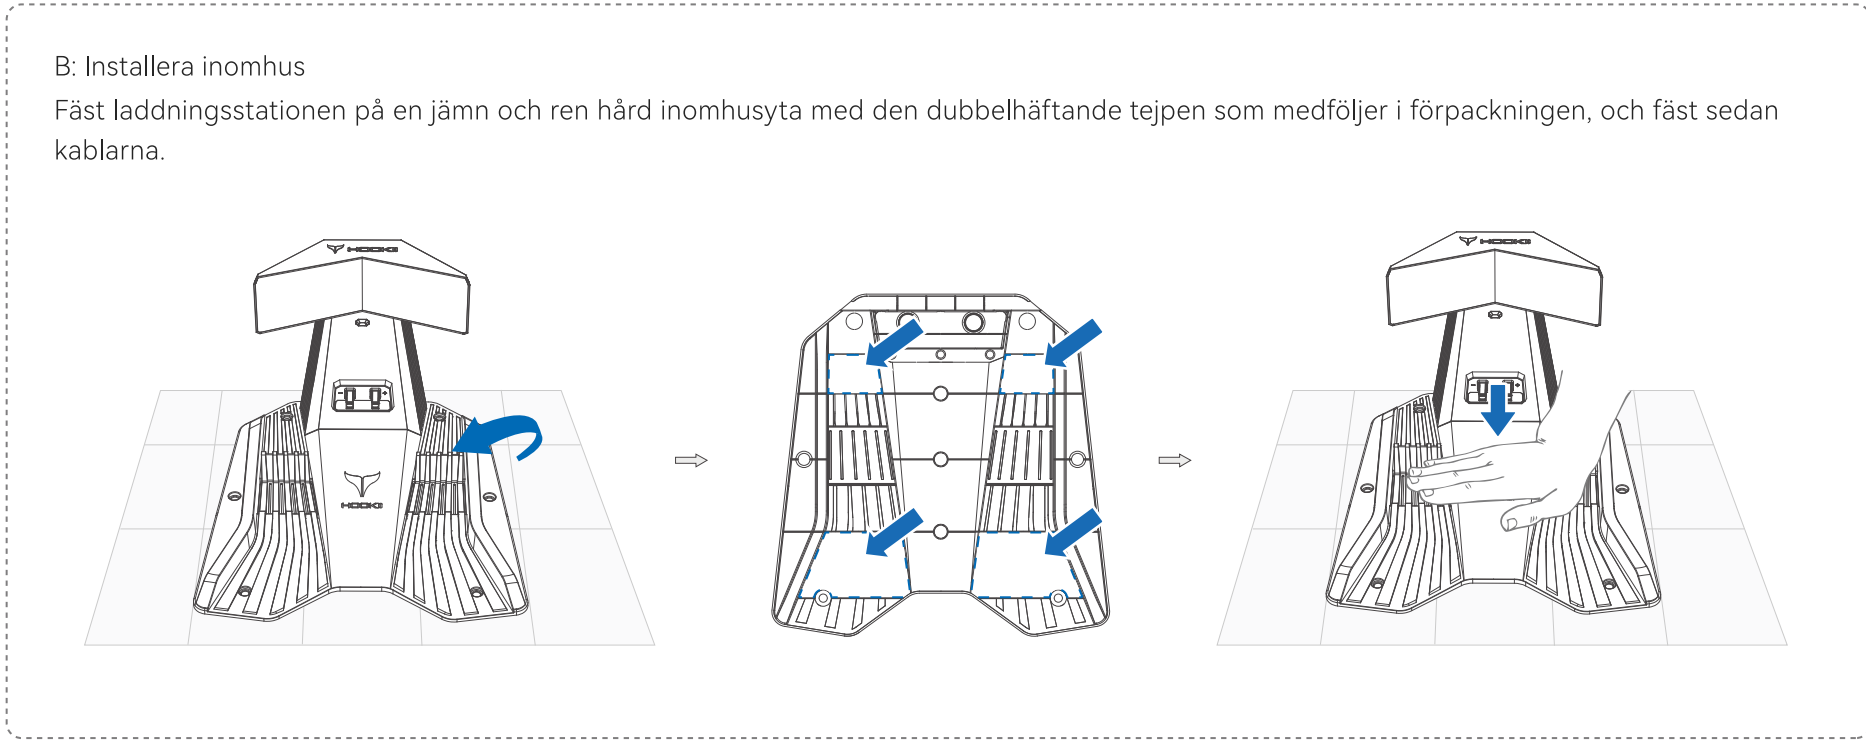

STEG 3

Starta Neomow X

- Placera Neomow X på den installerade laddningsstationen.
- Tryck och håll ned PÅ/AV-knappen på gräsklipparen för att starta automatiskt. Under uppstarten visas HOOKII-lampan blå.
- När HOOKII-indikatorlampan lyser blått och förblir på, indikerar det att uppstarten är klar och Neomow X kan användas normalt.

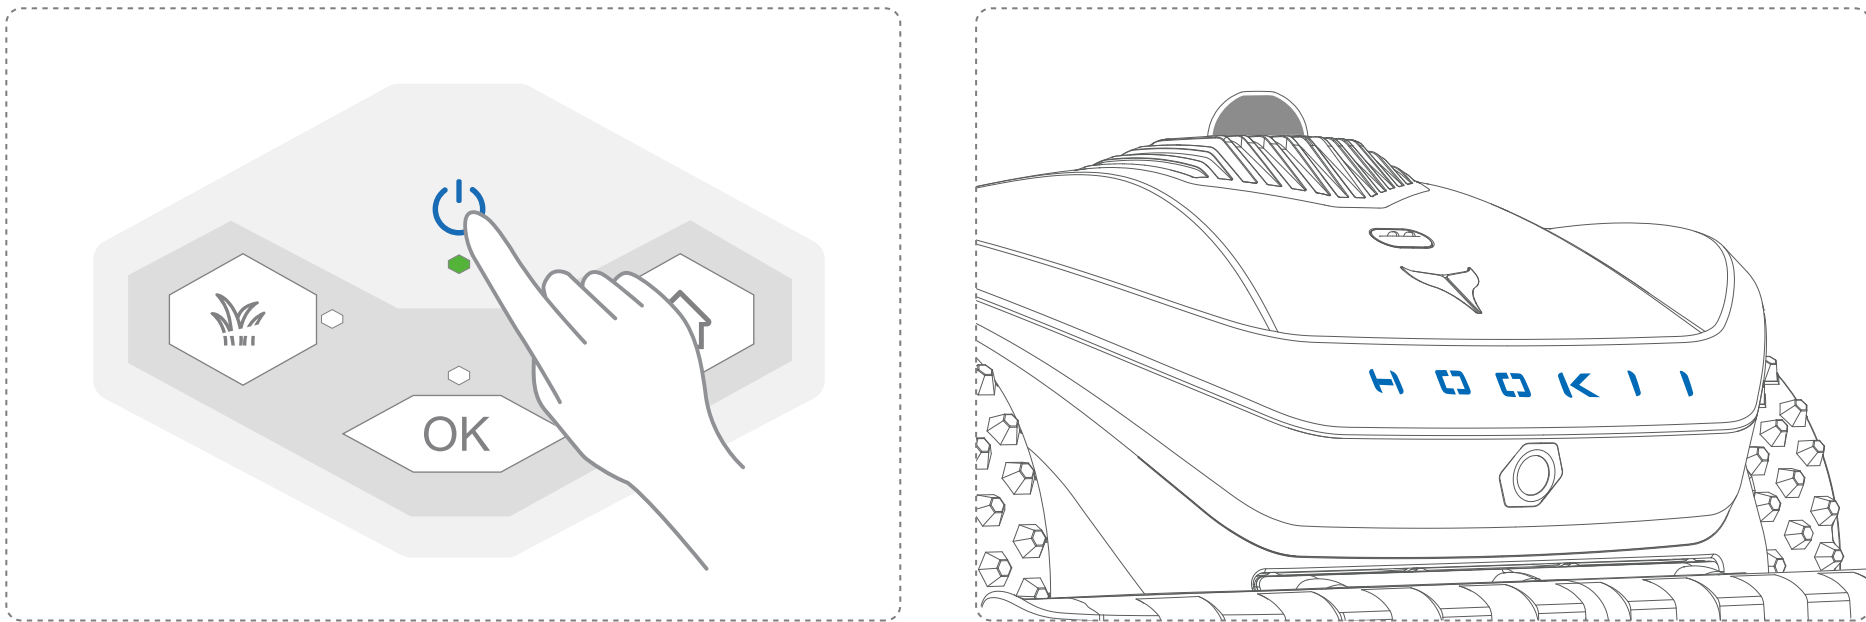

STEG 4

Installera Neomow APP




- Sök efter Neomow på Google Play eller App Store för att ladda ner APP.
- Skanna följande QR-kod och ladda ner APP med ett klick.


STEG 5

Ansluta gräsklipparen, skapa en karta och börja klippa.


1. Öppna din telefons Bluetooth och Neomow APP, och lägg till en gräsklippare genom att följa APP instruktioner.

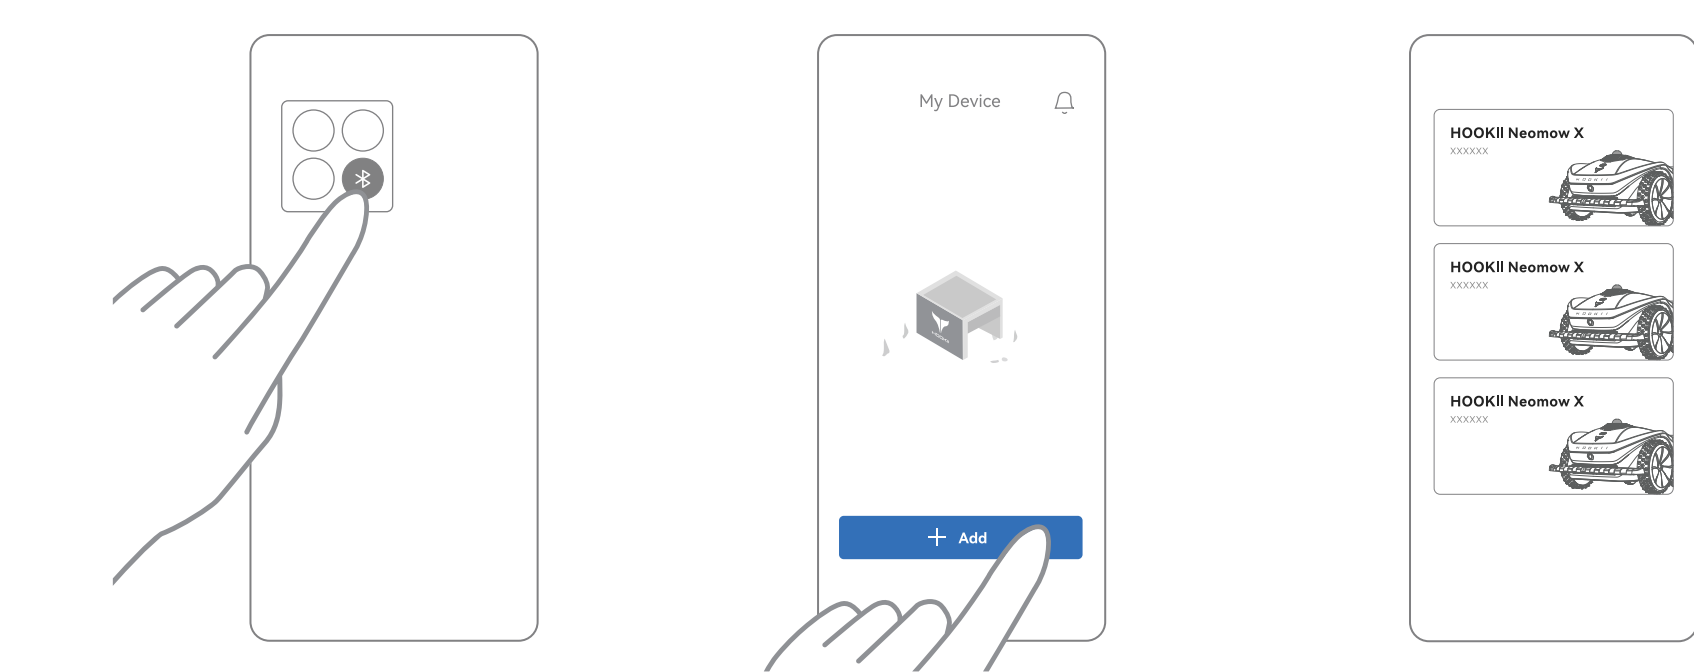

2. Anslut gräsklipparen och fjärrstyr roboten för att skapa en gräskarta, inklusive klippområde, No-Go-zon, passage och laddningsväg.

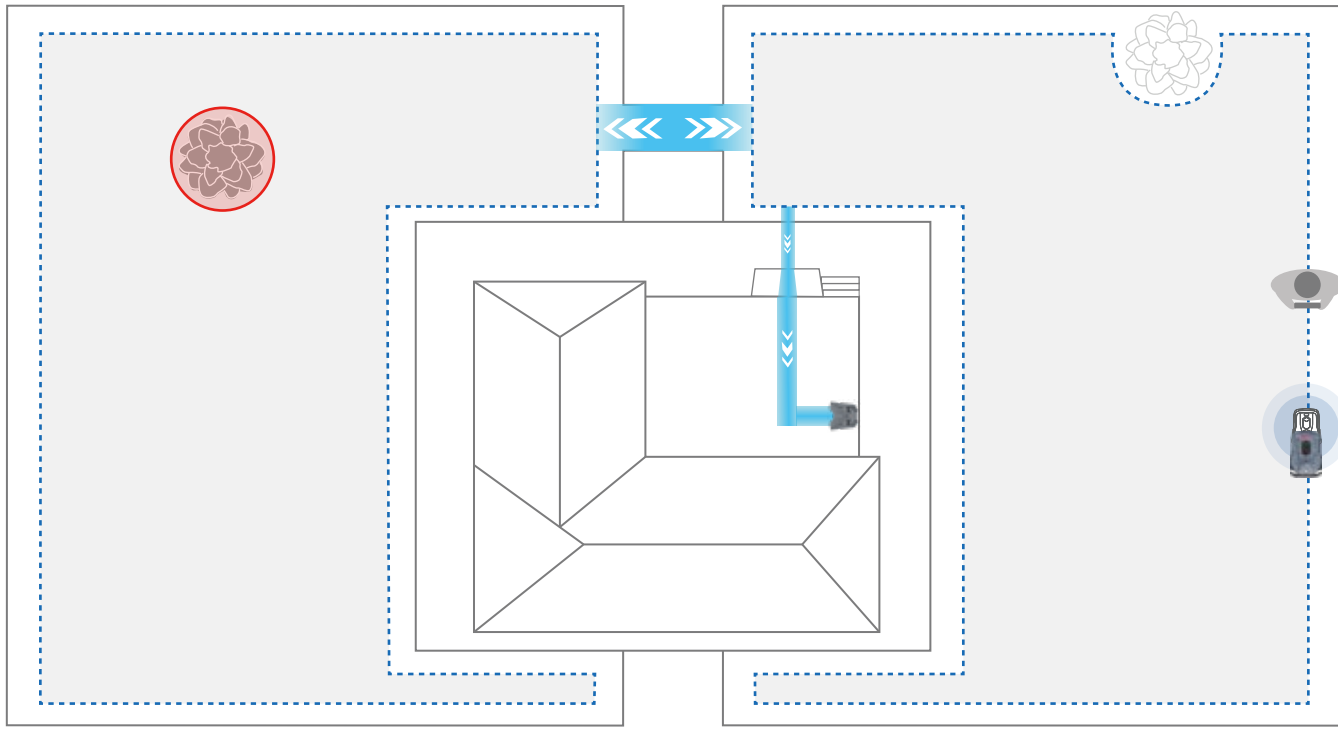


3. Efter att ha skapat kartan, klicka på [Starta klippning] -knappen i APPen, och börja klippa.

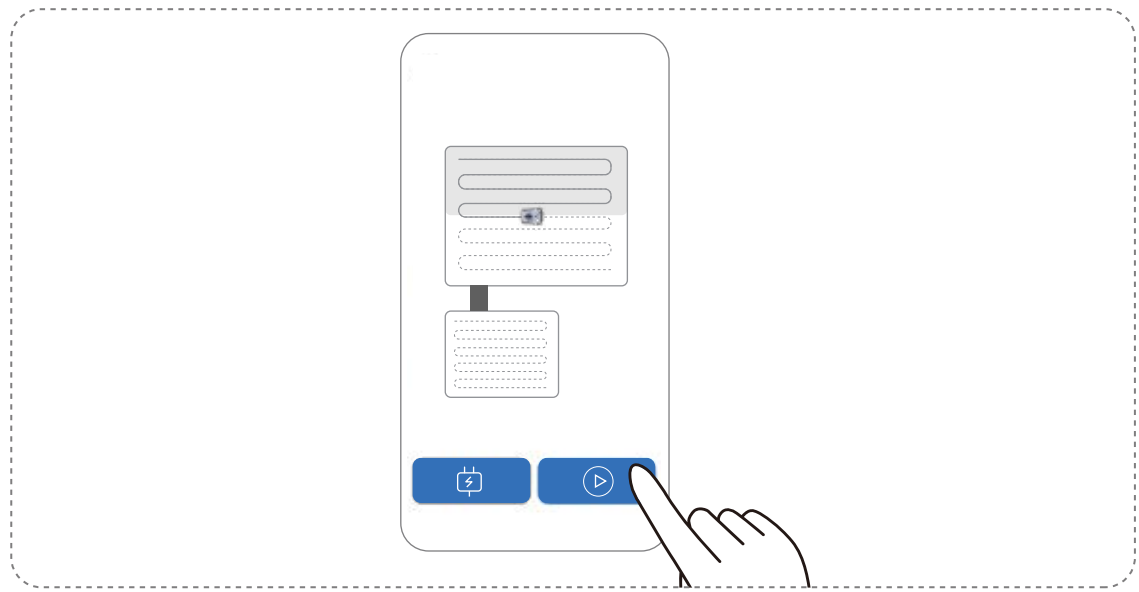


Knappoperation

Lära känna knapparna

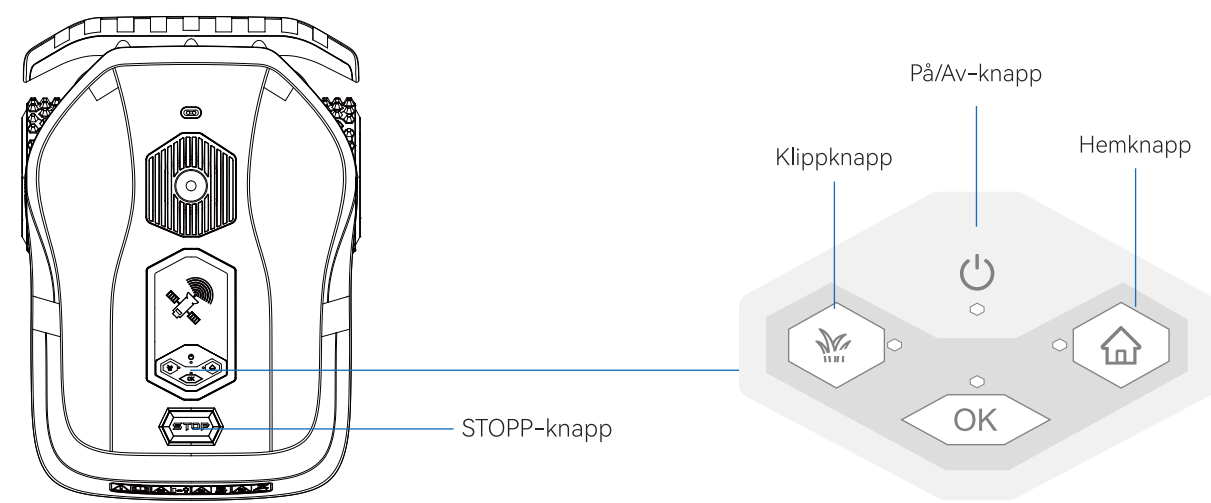

Driftsinstruktioner

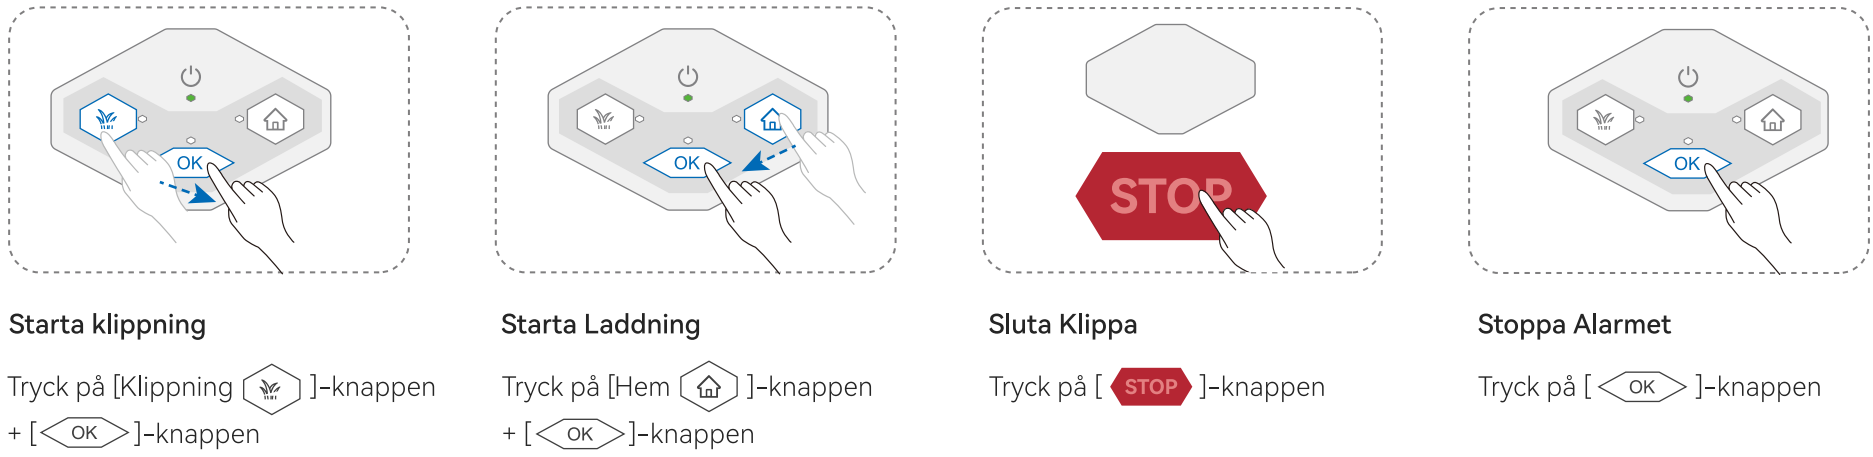

Få Instruktionsvideor

Skanna QR-koden nedan för att snabbt se videon om hur du använder Neomow X.



Få Andra Språkversioner

Om du behöver en snabbstartsguide på andra språk, skanna QR-koden nedan för att ladda ner.

Sociala Medier

Följ HOOKII för mer information

